





Traslado y uniones

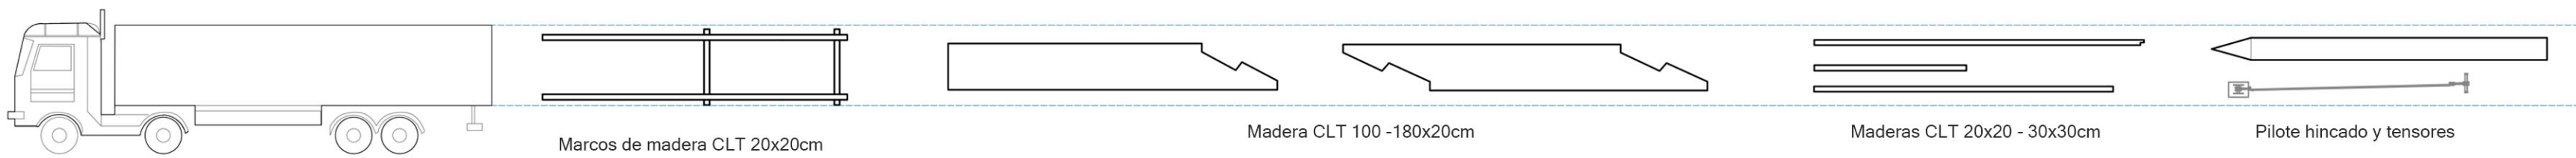


- 1 Se colocan pasarelas para camiones y se fijan los pilotes.
- 2 Se colocan vigas principales
- 3 Se colocan los módulos de viga secundaria y marco colgante sobre la viga principal.
- 4 Se fijan los marcos con vigas menores.
- 5 Se colocan y fijan los tensores

Montaje | Esc. 1:1000

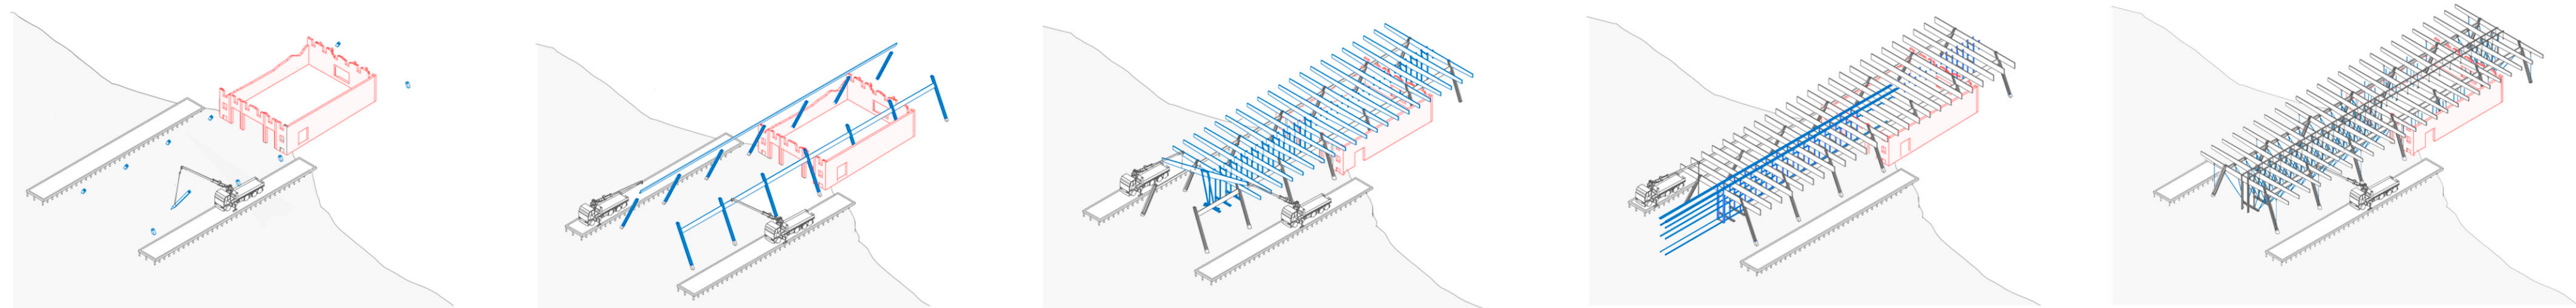


A- Unión pilote - pletina - tensor

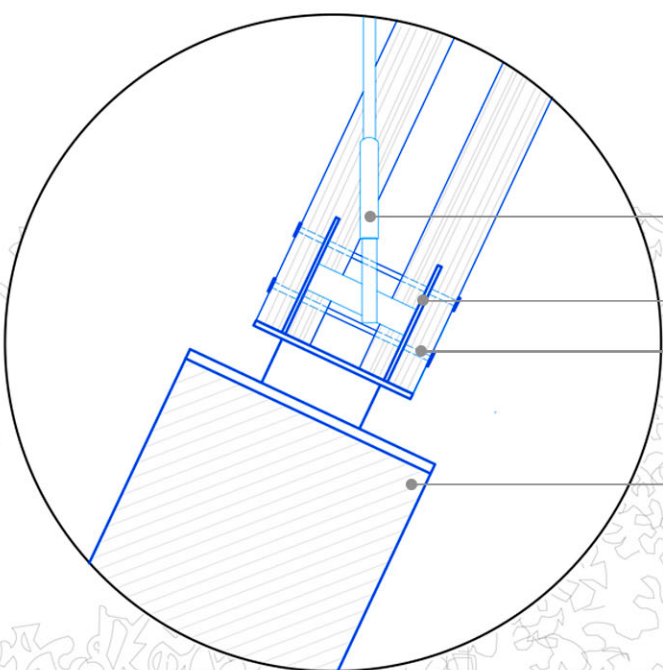


- Herraje y tensor estructural 15mm
- Platina y espada de acero 2mm
- Pasadores Fe Ø 15mm
- Pilote hincado de hormigón Ø 80cm

B- Unión cubierta con marcos colgantes

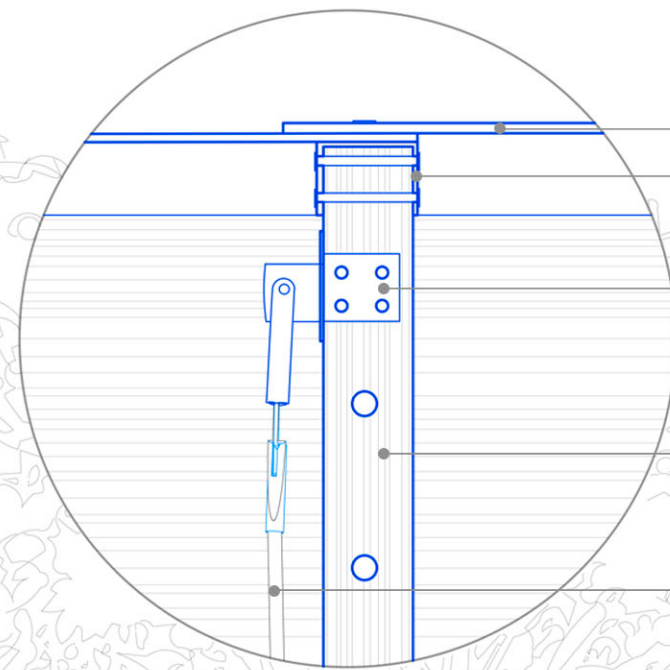


- Palicarbolato corrugado transparente
- Perfil C de Acero inox. 20x20cm
- Espada y pletina para tensor
- Madera CLT 20x20cm
- Tensor estructural 15mm

C- Unión viga - viga

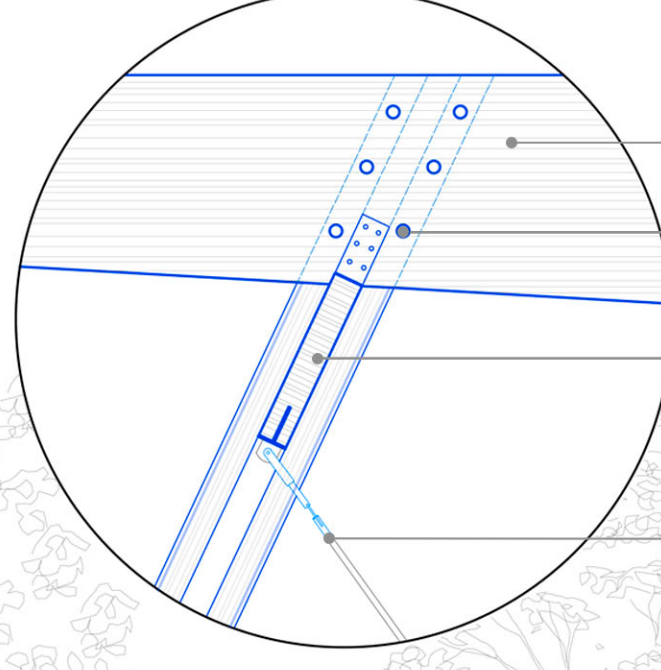

- Viga madera CLT 20cm
- Pernos pasantes
- Viga madera CLT 20x120cm
- Tensor estructural Fe Ø 15mm

Detalles | Esc. 1:20

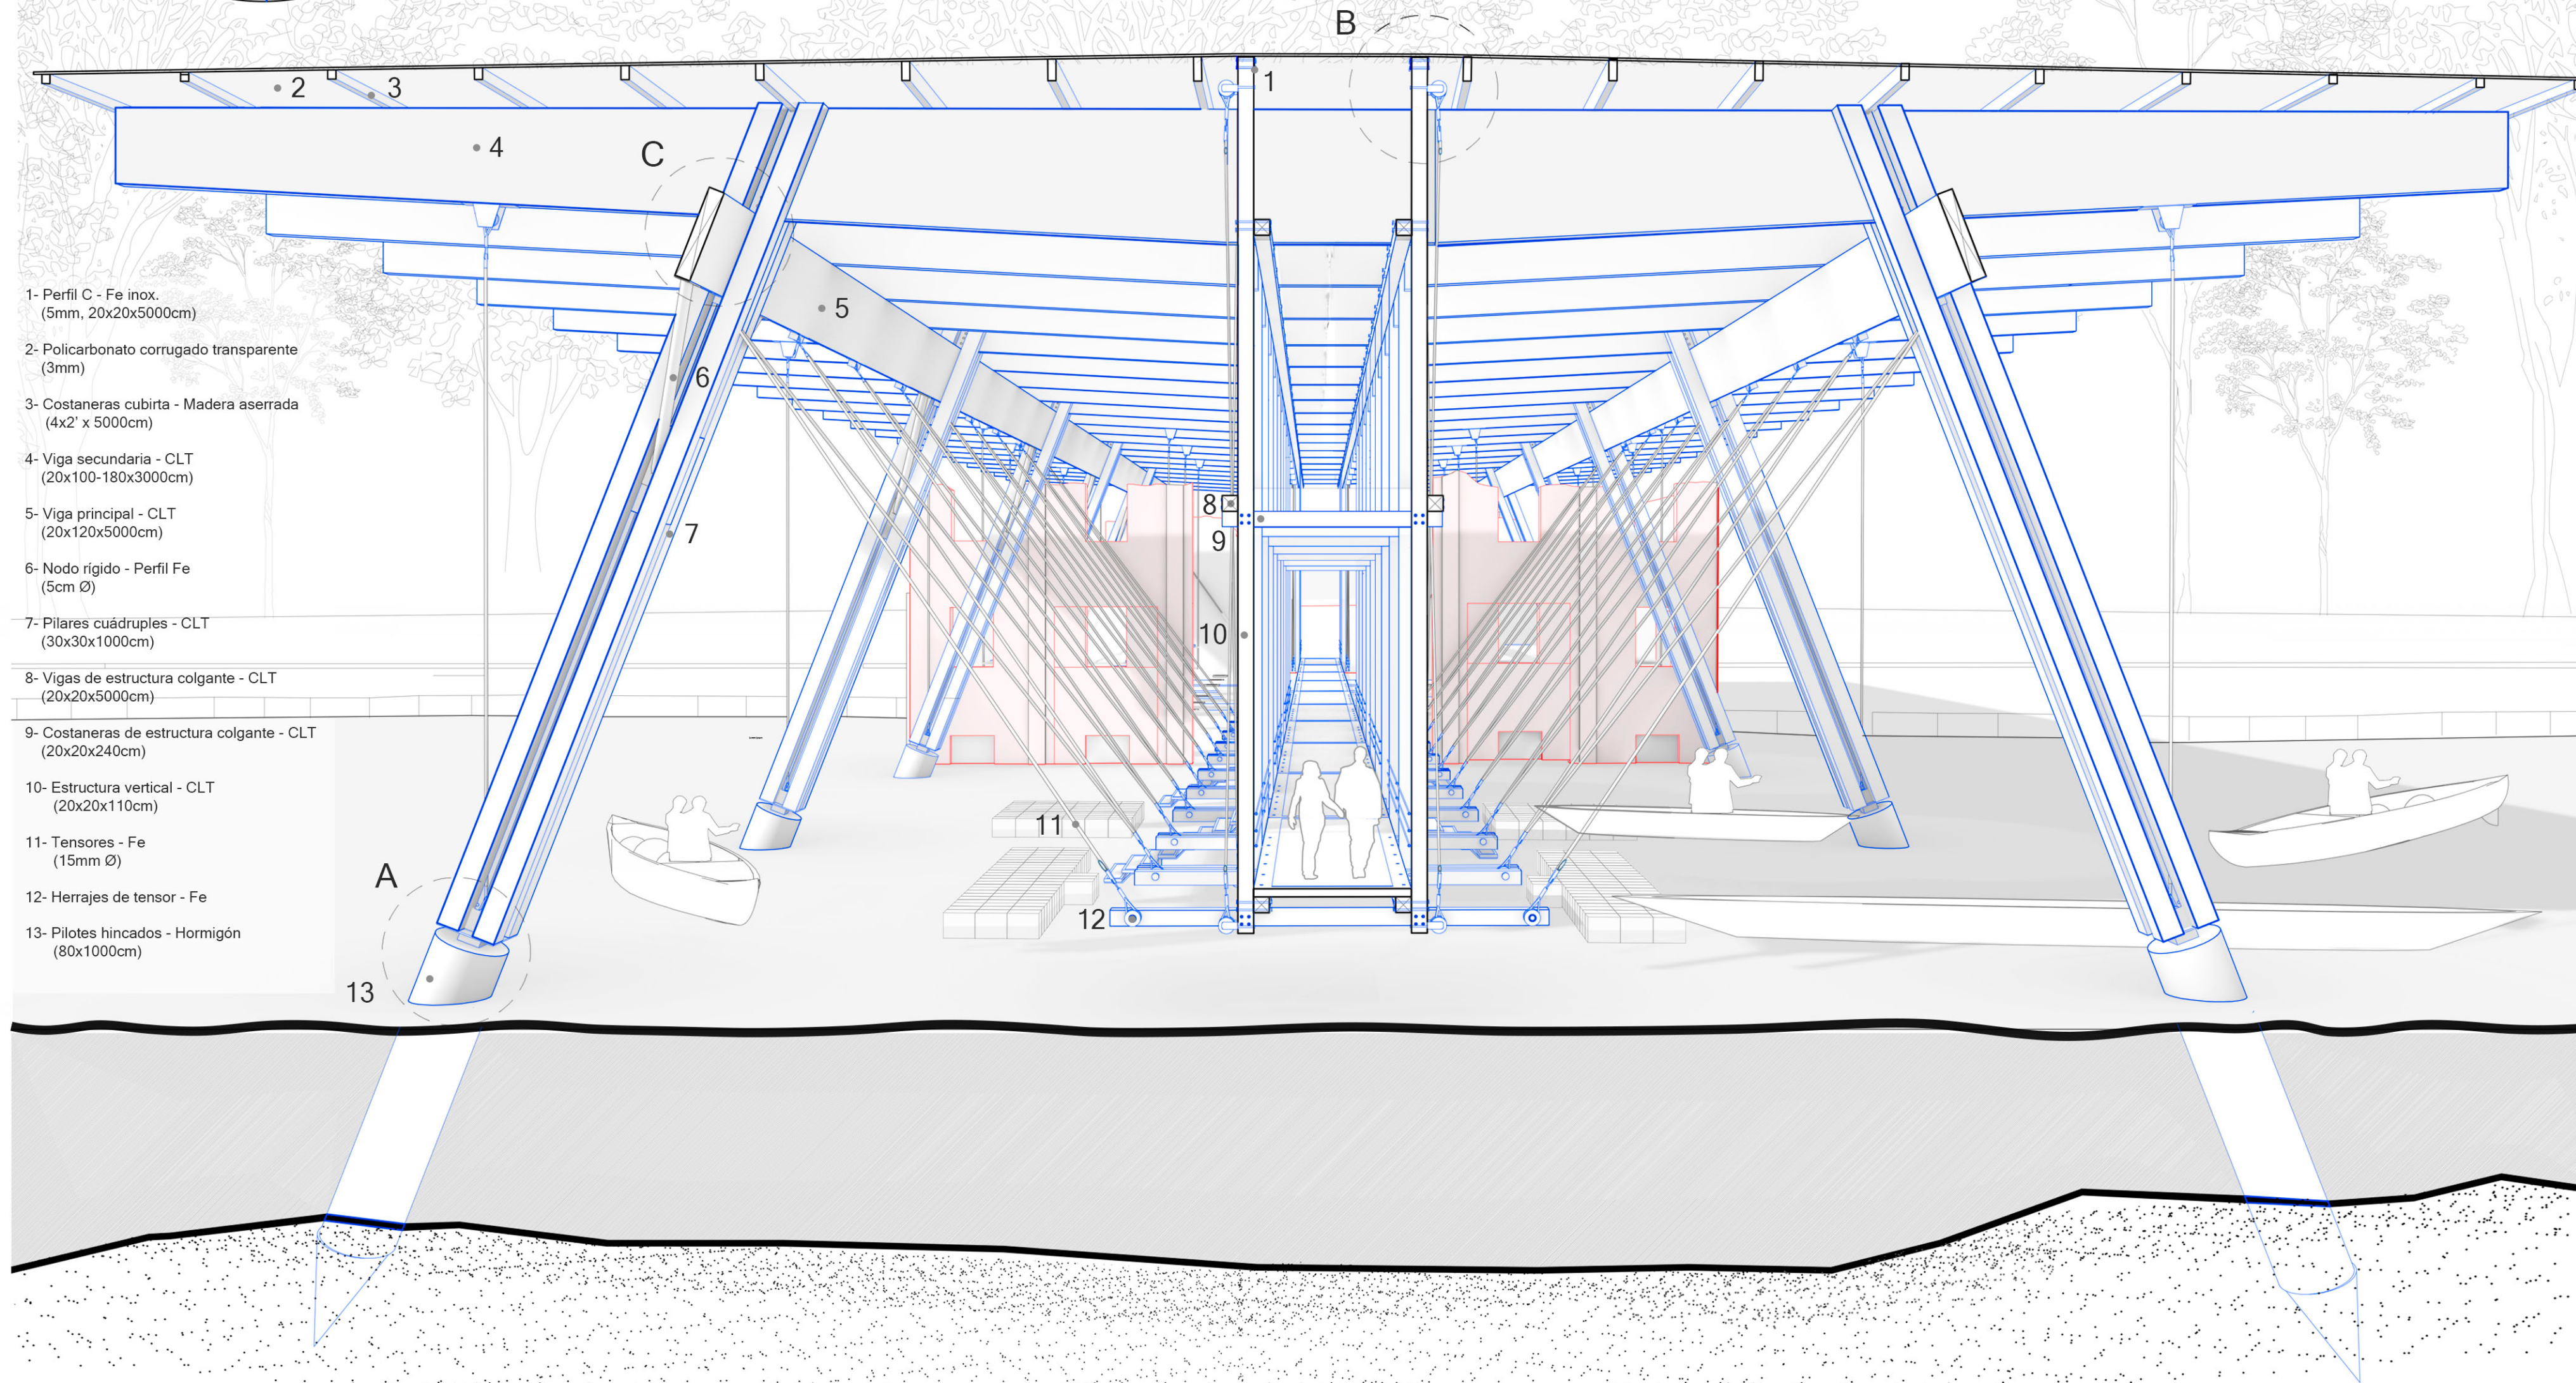

Corte escantillón fugado | Esc. 1:50

- 1- Perfil C - Fe inox. (5mm, 20x20x5000cm)
- 2- Policarbonato corrugado transparente (3mm)
- 3- Costaneras cubierta - Madera aserrada (4x2' x 5000cm)
- 4- Viga secundaria - CLT (20x100-180x3000cm)
- 5- Viga principal - CLT (20x120x5000cm)
- 6- Nodo rígido - Perfil Fe (5cm Ø)
- 7- Pilares cuádruples - CLT (30x30x1000cm)
- 8- Vigas de estructura colgante - CLT (20x20x5000cm)
- 9- Costaneras de estructura colgante - CLT (20x20x240cm)
- 10- Estructura vertical - CLT (20x20x110cm)
- 11- Tensores - Fe (15mm Ø)
- 12- Herrajes de tensor - Fe
- 13- Pilotes hincados - Hormigón (80x1000cm)