




Interior modulo antiguo: Planta de Hidrógeno



Interior modulo antiguo: Distribución de maquinaria

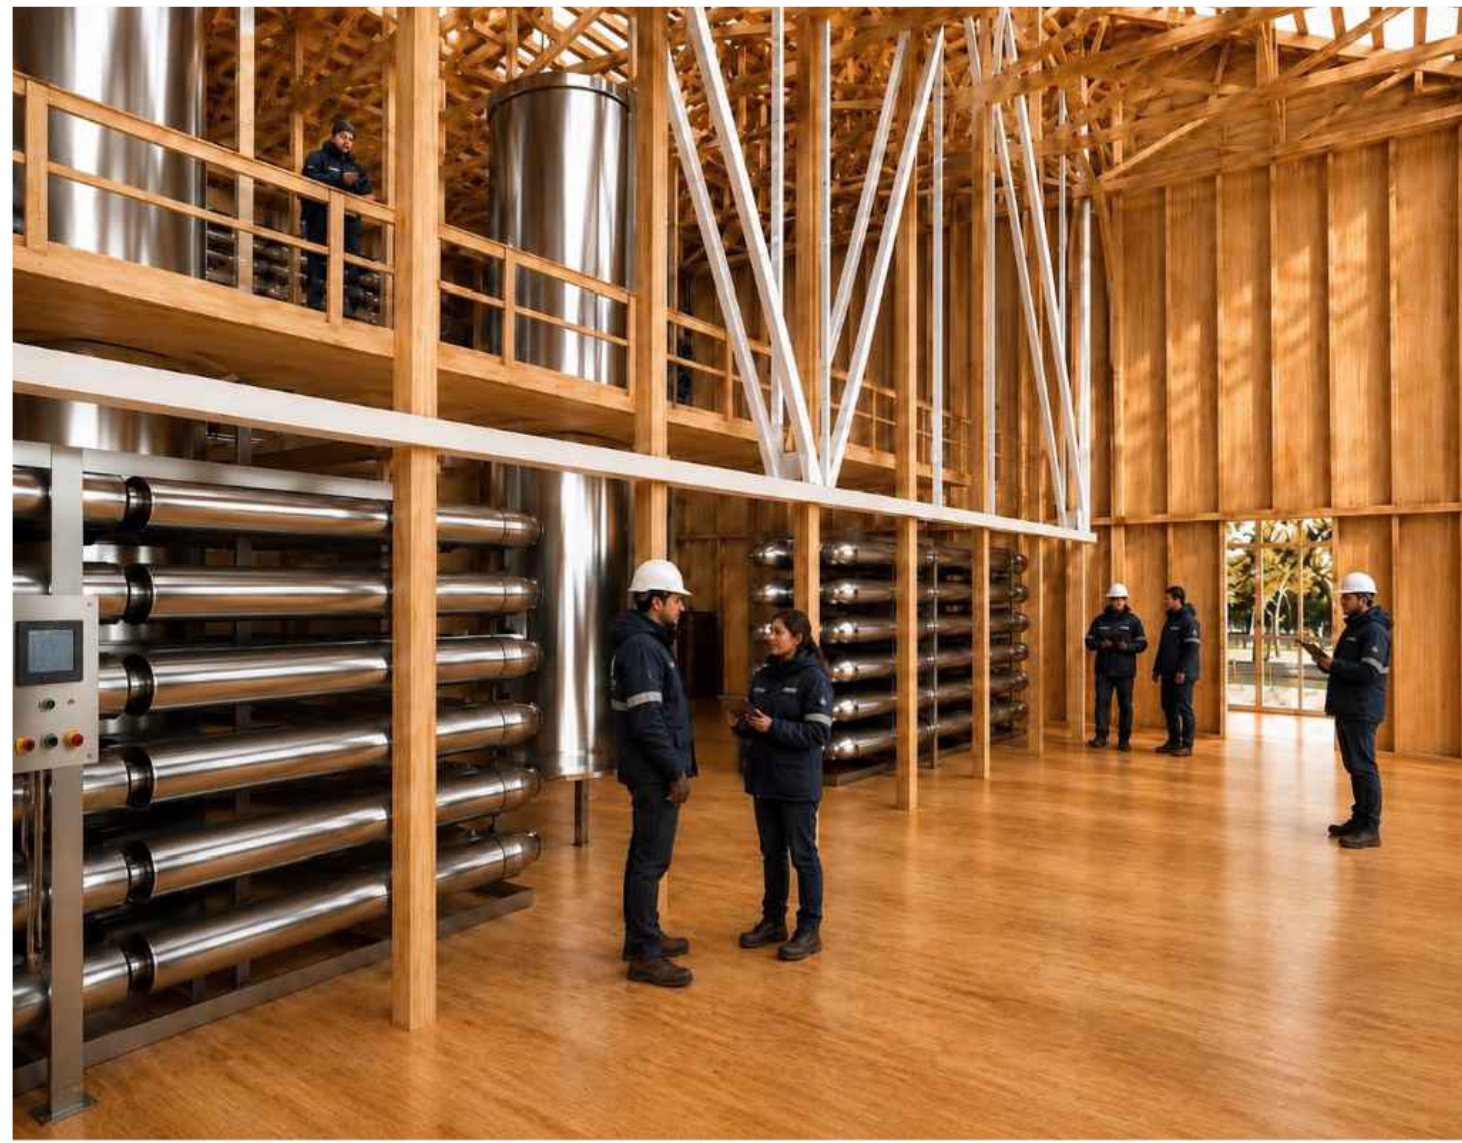

Interior modulo antiguo: Zona de Ósmosis inversa



Interior modulo antiguo: Relación de alturas

M1

M2

M3

M4

- Zona superior de acceso público sin la necesidad de implementos de seguridad.
- Almacenamiento de agua en grandes tanques.

- Zona de acceso público parcial, con personal autorizado para realizar Tours.
- Maquinaria más compleja, pero no altamente peligrosas.
- Desmineralizador de agua: limpia el agua de sedimentos como pequeñas piedras, carbon, etc.
- Tren de Ósmosis inversa: Tubos de alta presión que limpian el agua a un nivel más micro, separandola de sales, minerales, microorganismos u otros.

- Zona con acceso solo a personal autorizado, prohibido al paso del público general.
- Maquinaria peligrosa, por lo que para su ingreso se requieren todos los implementos necesario como: zapatos de seguridad, casco, guantes resistentes al calor, etc.
- Electrolizadores alcalinos: Estan encargados de separar el oxígeno del hidrogeno, mediante el uso de electricidad limpia. Esta maquina puede necesitar implementos especiales dependiendo de su mantenimiento, tales como trajes de protección química, guantes químicos de caña alta, botas de seguridad química, en caso de entrar en contacto directo con cañerías, u otros más comunes como zapatos de seguridad acompañados con ropa de trabajo ignifuga para el mantenimiento rutinario.
- Compresor de hidrógeno: Como su nombre indica, se encarga de comprimir el hidrógeno para almacenarlo de forma eficiente. Para mantenimiento crítico se suele necesitar guantes mecanicos de alta resistencia e ignifugos, protección ocular impacto-resistente, etc. y también se necesitan detectores de gases portatiles para alertar en caso de fugas.

- Zona inferior de acceso público sin la necesidad de implementos de seguridad.
- Almacenamiento de hidrógeno verde.

