Manual de armado

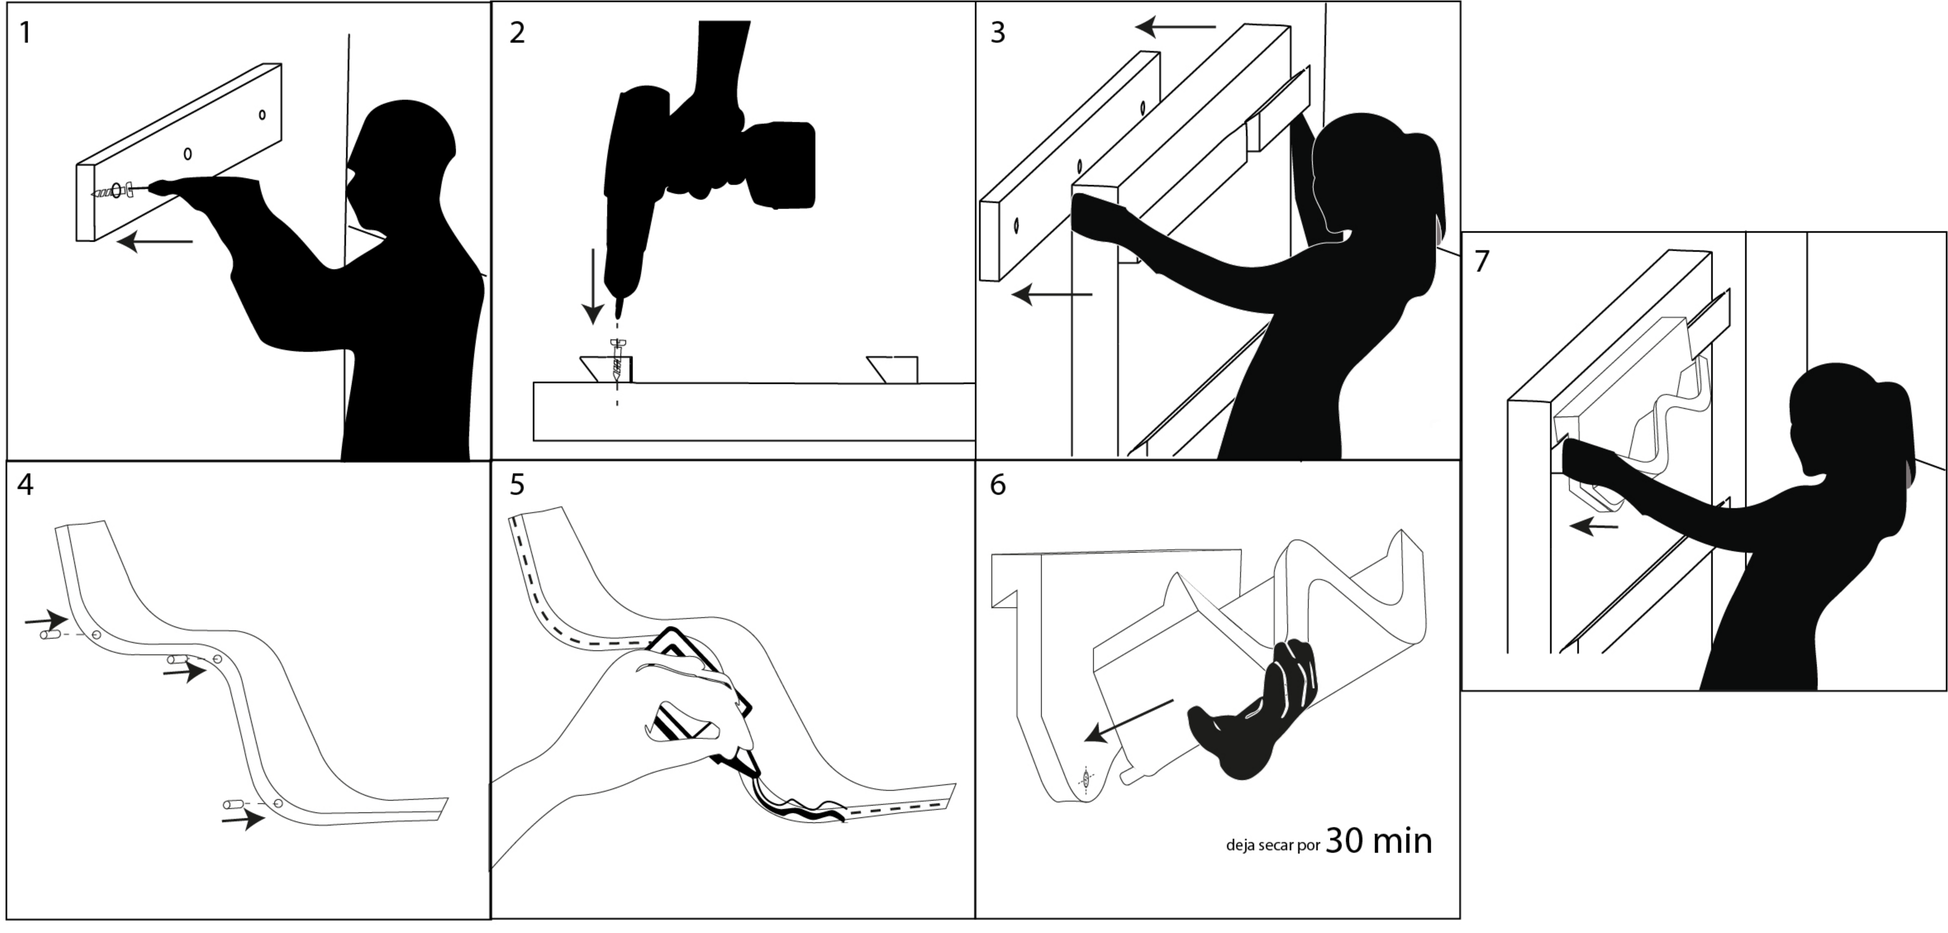

1) Atornillar el soporte invisible a la altura deseada
2) Atornillar viga francesa al panel a la altura sugerida
3) Enganchar panel al soporte invisible
4) Colocar los tarugos
5) Encolar con poco producto el resto de la superficie
6) Unir respectivamente las repisas curvas al respaldo y esperar 30 minutos
7) Enganchar repisa ya lista a la viga francesa del panel